

Brukermanual

Vanntett radiomottaker, bygget for utendørs bruk!

Bluetooth, DAB/FM, USB inngang, AUX inngang og RCA-kabler.



Egenskaper


Radio	DAB Digital Radio FM Radiomottaker.
Tilkobling	Bluetooth og USB-stick
Utganger	4x25W høyttaler RMS 2 par RCA Amp utganger
Teknisk	IP66 Vanntett front Lydnivåjustering 24 timers klokke
Dimensjoner (BxHxD)	113x87,9x63 mm

Kontrollpanel

1. ENT Knappen
I DAB modus vil ett raskt trykk på knappen ta deg inn i oppsettmenyen.
I FM modus vil ett raskt trykk på knappen ta deg inn i oppsettmenyen.
2. Power Knappen
Trykk for å skru på/av enheten.
Ett kort trykk vil Mute lyden.
Trykk i 3 sekunder for å skru av enheten.
3. APS Knappen
I DAB eller FM modus vil ett kort trykk starte automatisk kanalsøk.
I FM modus vil ett langt trykk starte automatisk kanalsøk og lagre kanalene den finner.
I USB modus vil ett kort trykk vise listen over lydfiler. Rull gjennom listen med volum opp/ned Knappene og bekreft med APS-knappen.
4. Volum Knappene
Øker/Senker volumet.
5. MODE Knappen
Korte trykk bytter mellom DAB/FM/Bluetooth/USB og AUX
Ett langt trykk vil åpne menyen for lydinnstillinger.
6. PREVIOUS Knappen
Går tilbake til forrige radiokanal/sang.
7. PLAY/PAUSE Knappen
I USB eller Bluetooth modus vil ett kort trykk starte eller pause sangen som spilles.
8. NEXT Knappen
Neste sang, neste radiokanal, spole forover.

Generell bruk

Ett kort trykk på MODE vil bytte mellom de forskjellige modus som er tilgjengelig på radioen som vist på bilde. (USB dukker ikke opp dersom dette er ikke tilkoblet)



DAB Radio

Ett kort trykk på APS knappen vil starte ett fullstendig søk etter tilgjengelige DAB-kanaler. Etter fullført søk kan man navigere mellom kanalene med NEXT og PREVIOUS knappene. Dersom radioen ikke automatisk spiller kanalen du stopper ved kan man bekrefte kanalvalget med langt trykk på ENT knappen.

DAB modus har sin egen spesifikke oppsettmeny for å komme inn i denne trykker man raskt på ENT. Navigering i menyen gjøres med NEXT og PREVIOUS knappene, bekreft menyvalg med ett langt trykk på ENT knappen. Gå ut av menyen med kort trykk på ENT knappen igjen.

Tilgjengelige valg i DAB oppsettet.

- Manuel innstilling av radiokanal, sett inn ønsket frekvens.
- DRC Dynamic Range Frequency Angir hvilket volumområde radioen spiller i. settes denne til High øker dette området.
- Station Order Kanalrekkefølge. Kanaler kan vises enten alfanumerisk eller etter eget ønske.
- Prune – Fjerner radiokanaler med svakt signal fra listen.
- System – Tar deg til systemmenyen.

FM Radio

Ett kort trykk på APS Knappen vil starte ett fullstendig søk etter tilgjengelige radiokanaler. Ett langt trykk på APS knappen vil starte Auto Set modus. APS lagrer da de 18 radiokanalene med det sterkeste signalet.

Etterfulgt av ett fullstendig kanalsøk eller APS søk kan kanalene navigeres mellom ved bruk av NEXT og PREVIOUS knappene. For manuelt velge en frekvens, trykk lenge på NEXT eller PREVIOUS knappen, du søker da til neste kanal med signal.

FM modus har også sin egen oppsettmeny for å komme inn i denne trykker man raskt på ENT. Navigering i menyen gjøres med NEXT og PREVIOUS knappene, bekreft menyvalg med ett langt trykk på ENT knappen. Gå ut av menyen med kort trykk på ENT knappen igjen.

Tilgjengelige valg i FM oppsettet.

- Scan Setting - Søker bare etter kanaler med sterkt signal.
- Audio Setting - Spill i enten mono eller stereo.
- System – Tar deg til systemmenyen.

USB

USB inngangen kan bare brukes med USB-sticks (Minnepenner). For andre enheter må AUX benyttes.

Minnepennen kobles til kontakten i bakkant av radioen, formatene som kan spilles er MP3 og WMA filer. Når man står i USB modus så vil PLAY/PAUSE knappen spiller eller pause lydfilen. Ett kort trykk på NEXT vil spille neste lydfile, PREVIOUS vil spille forrige lydfile. Ett langt trykk på NEXT/PREVIOUS vil spole hurtig i lydfilen du hører på.

For å velge ønsket lydfile tykk lenge på APS knappen (Displayet vil blinke) bla gjennom tilgjengelige filer med Volum knappene og bekreft valget med ett kort trykk på APS.

Bluetooth

For å koble radioen til en Bluetooth enhet, skru på Bluetooth på telefon/nettbrett. Bruke Mode knappen og bla til Bluetooth på radioen. Hold inne APS til displayet viser Bluetooth discoverable.

Velg Auto sound from fra listen med tilgjengelige enheter. Når enheten er koblet sammen vil PLAY/PAUSE knappen starte og stoppe lydfilen. Ett kort trykk på NEXT vil spille neste lydfile, PREVIOUS vil spille forrige lydfile. Ett langt trykk på NEXT/PREVIOUS vil spole hurtig i lydfilen du hører på.

AUX

AUX inngangen lar deg koble til andre enheter og spille av filer fra disse.

RCA utgangen på enheten kan kobles direkte til AUX inngangen, alternativt via kan disse via adapter (solgt av andre) gjøres om til 3,5 Jack.

System oppsettmenyen

Denne er tilgjengelig via DAB eller FM modus, som beskrevet tidligere.

Fabrikkinnstillinger – Sette radioen tilbake til fabrikkinnstillinger.

Audio Settings Menu

Menyen lar deg justere bass, treble, balance og fade nivå.

For å komme inn i menyen holder du inne MODE knappen. For å gå til neste innstilling trykk kort på Mode. Juster opp og ned med VOLUM-knappene.

Klokke


Hold inne PLAY/PAUSE, ett nytt langt trykk på PLAY/PAUSE gir mulighet for å stille klokken, time vil da blinke. Bruk volumknappene for å justere opp og ned, bekreft med ett kort trykk på PLAY/PAUSE og hoppe til minutter. Ett langt trykk på PLAY/PAUSE lagrer tiden og tar deg ut av menyen.

Innstallering

Finn egnet monteringssted for radioen, pass på at det er nok plass bak slik at radioen får plass. OBS! radioen trenger litt luft rundt seg for kjøling så ikke monter der for der ikke kommer luft til. OBS! Radioen er ikke vanntett i bakkant og kan skades dersom den monteres slik at vann kan komme til radioen fra denne siden.

Bor korrekt hull for at radioen passer. Bruk den medfølgende bøylene og skruene for å sikre radioen til skottet den monteres på. Bøylene kan «knekkes» for tilpasses forskjellige tykkelser på skrog.

Koblingskjema

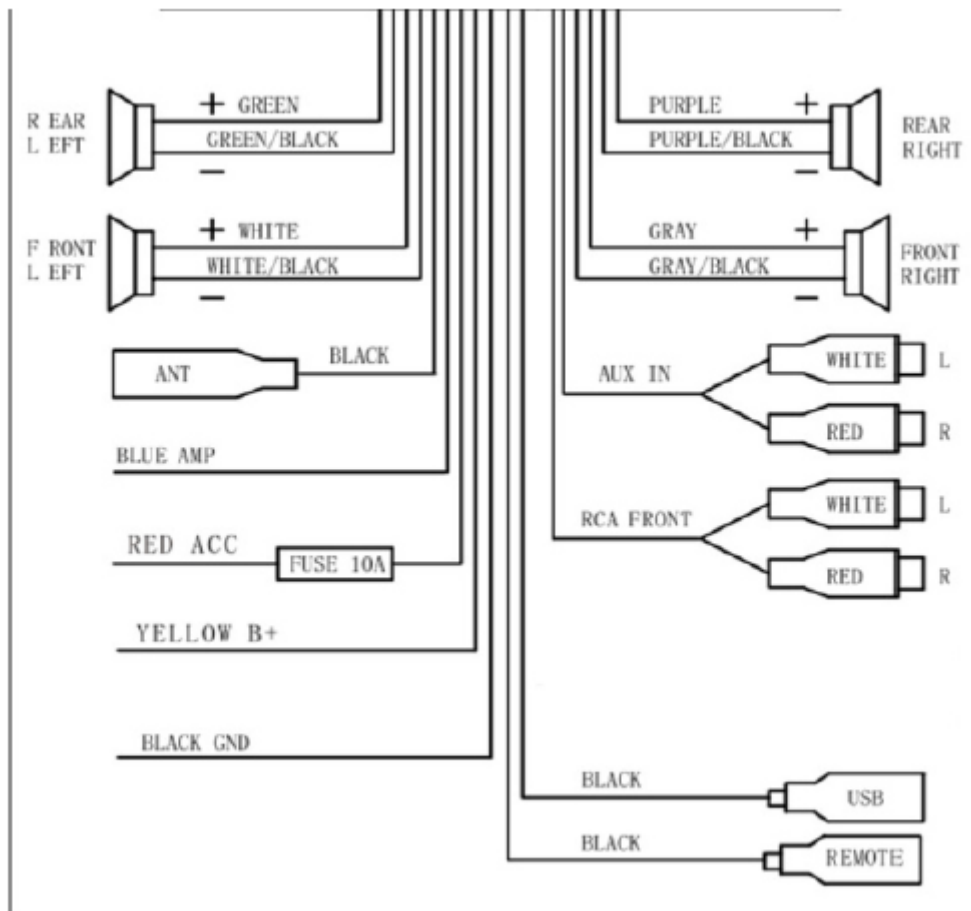

Ledninger til de forskjellige høyttalere og strømledningene skal loddet eller krympes for å beskyttelse mot vannskader.

DAB/FM antennen krever en HAN DIN antenneplugg og korrekt frekvens for å motta ønsket signal.

USB kontakten kan bare brukes mot USB-Sticks (Minnepenn)

Tilkobling til media enheter bør gjøres via Bluetooth eller AUX.

Radioen leverer 25 W gjennom hver av de 4 kanalene. RCA utgangen kan tilkobles ekstern forsterker ved behov.