


# Dekkstativ

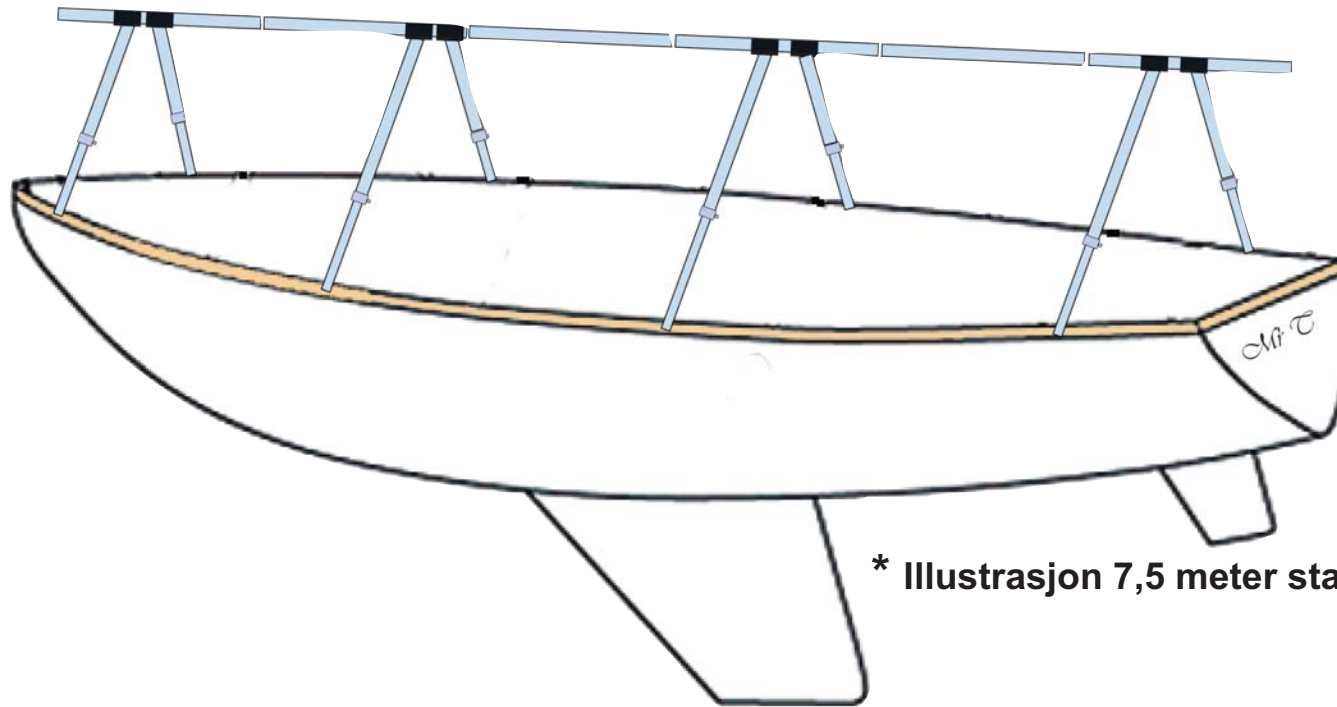

\* Illustrasjon 7,5 meter stativ

- Monter låseringene på teleskopstøttene.
- Monter eventuelle endestykker for rekkestøtte med tapp og/eller endestykker for rekkerør(pushpit/pullpit) med klammer.
- Sett sammen mønestengene og mønestang ende. (Trykk inn tappen på mønestangen og skyv stengene sammen til tappen er på plass i motsvarende hull).
- Skyv inn teleskopisk støtter på møne der du ønsker å støtte opp.
- Juster plasseringen og høyden på teleskopstøttene. Høyden på teleskopstøttene låses ved å skru til bolten på låseringen.
- T-stykkene på benene og teleskopstøttene har hull for feste av tau.
- Legg over presenningen og knyt/surr den fast. Etterstram tauet presenningen er festet med etter 1-2 uker.
- Sørg for nok fall på presenning slik at regn og snø sklir av presenningen.
- Ved mye vind og snø må stativet ettersees for forskyvninger. Snø på presenningen må børstes av.
- Jevnlig inspeksjon anbefales.

# Pakken innholder

**Mønestang**



**Mønestang ende**



**Teleskopisk støtteben med gummifot for dekkstativ**



Lengde	Mønestang	Mønestang ende	Teleskopisk støtteben
7,5 meter	4 stk	1 stk	8 stk
9 meter	5 stk	1 stk	8 stk
10,5 meter	6 stk	1 stk	10 stk
12 meter	7 stk	1 stk	12 stk

**Tilleggsutstyr dekkstativ:**

**Teleskopisk støtteben med gummifot for dekkstativ**



**Delepose med tapp for rekkestøtte**



**Delepose med klammer for rekkestøtte**

